



## MONTAGEHANDLEIDING


1. Verwijder de oude vloerbedekking van de trap. Tevens de losse delen en lijmresten verwijderen.



2. Schilder die delen van de trap, die na renovatie zichtbaar blijven.



4. Breng deze maten over op de overzettrede en teken deze af.

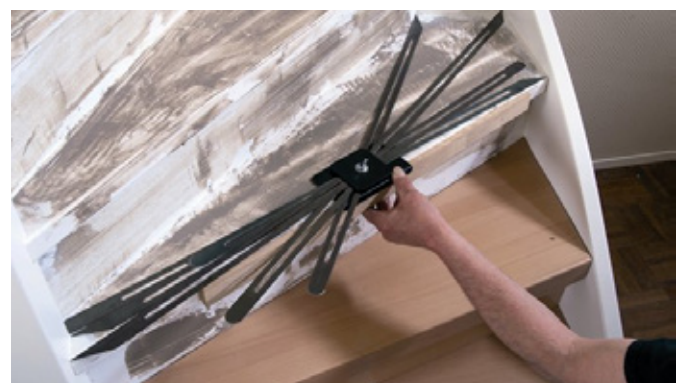

3. Plaats de trapspin op de eerste trede en zet op elke hoek de punt van een liniaal (let op 12 mm latje tussen voorkant trede en spin plaatsen)



5. Zaag de trede uit



6. Zaag tevens bij trede type 2 de strook op maat; breedte: afstand bestaand stootbord tot voorkant trede +2 mm (zie detailtek.). Lengte en schuinite; volgens trede afschrijven (9 mm achter voorzijde).



7. Zaag bij open trap tevens paneel onderzijde op maat; voorzijde 9 mm achter voorzijde trede, achterzijde gelijk, zijkanten gelijk. Let op: fineerzijde zichtzijde.




8. a. Stootbord op maat zagen bij luxe uitvoering; hoogte: bovenzijde overzettrede tot onderzijde groef volgende trede (maat X in detailtek.). Lengte en schuinite als onderliggende trede.  
b. Stootbord op maat zagen bij standaard uitvoering; hoogte: bovenzijde overzettrede tot onderzijde oude trede (maat Y in detailtek.). Lengte en schuinite als onderliggende trede.





9. Profiellijst E bij open trap op maat zagen, lengte en schuinite als achterzijde trede.

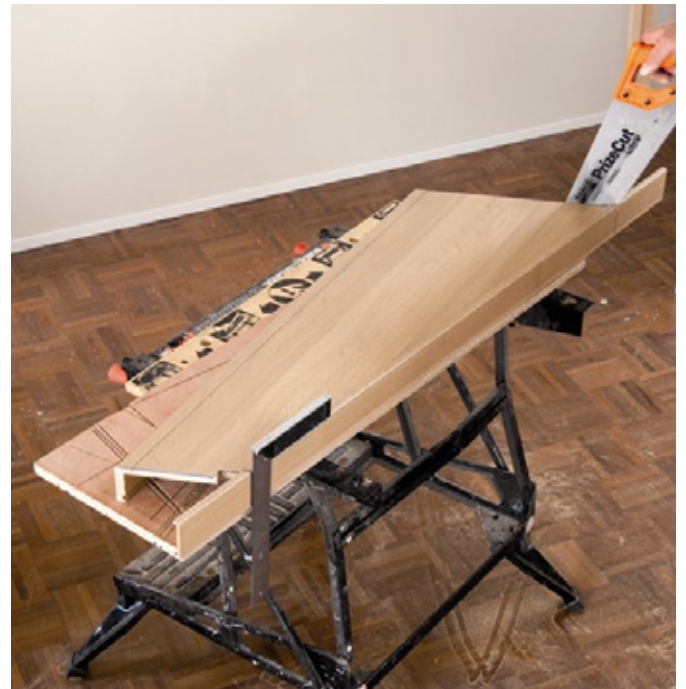

10. Controleren passing trede en eventueel stootbord, strook of paneel onderzijde.



11. Monteren van de overzettreden met montagekit. Bij dichte trap van onder naar boven werken.



12. Voegen tussen treden, bomen en spillen afkitten.



13. Overtollige kit met plamuurmes verwijderen.



14. Na uitharding van de lijm de anti-slipstrip op lengte knippen en in de groef kloppen.



**VIOS Trappen BV**

Hoogeind 70, 3465 HD Driebruggen

Telefoon: 0348 505 200 ■ E-mail: [info@VIOS.nl](mailto:info@VIOS.nl)

Internet: [www.VIOS.nl](http://www.VIOS.nl)